

PROCEDURE DI ACCENSIONE

E' NECESSARIO ACCENDERE NELL'ORDINE :

- 1 VIDEOPROIETTORE
- 2 COMPUTER
- 3 CASSE (SE PRESENTI)

ACCENSIONE DEL COMPUTER



Tasto di accensione a fianco del computer, dietro la cornice trasparente

Premere una volta e attendere la procedura di avvio

CASSE (SE PRESENTI)

inserire nella
uscita audio
del computer




VOLUME



TASTO
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO



ALTRE COMPONENTI E PERIFERICHE DEL COMPUTER

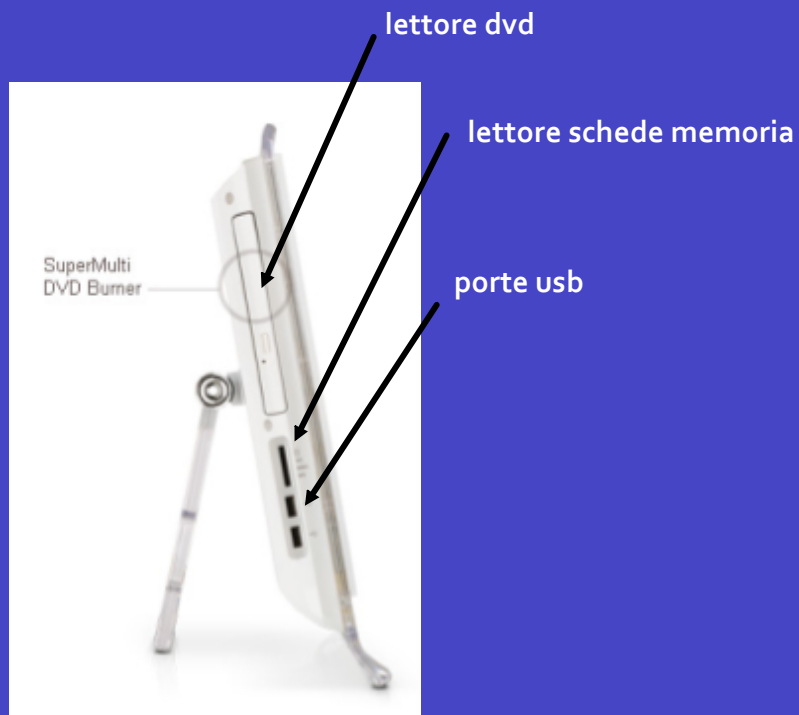

PORTE , CONNESSIONI ECC..

